

## Bedienungsanleitung für Funk-Bewegungsmelder



Der Funk-Bewegungsmelder ermöglicht ein komfortables Schalten des econ.maxx<sup>®</sup>. So kann z.B. beim Betreten des Bades die Zirkulationspumpe automatisch gestartet werden.

Der Funk-Bewegungsmelder besitzt einen Fixcode und muss vor der Verwendung beim econ.maxx - Empfänger eingelernt werden.

### Installation:

Lösen Sie den Hauptteil mit einem Schraubendreher vom Rahmen und legen Sie 2 Batterien vom Typ AAA 1,5V Alkaline ein. Abb. 1 Die Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten. Im geöffneten Zustand können Sie nun folgende Einstellungen vornehmen. Abb. 2.

- A** Erfassungsbereich (1-3m, 1-6m, 1-8m) Abb. 3
- Der Erfassungsbereich kann durch Entnahme bzw. Verkleinerung der mitgelieferten Abdeckungen vergrößert werden. Vertikal max 65° Horizontal max 80°
- B** Ausschaltzeit (5 sec./1 min./5 min./10 min.) Nach Verlassen des Erfassungsbereiches schaltet der Bewegungsmelder nach der eingestellten Zeit aus.
- C** Schiebeschalter auf DEL stellen
- D** Lichtempfindlichkeit H/M/L (Tag / Abend / Nacht) wählen


### Sender-Codierung:

Zur Codierung auch die Bedienungsanleitung des econ.maxx<sup>®</sup> beachten.

1. Funk-Bewegungsmelder in die Nähe des econ.maxx<sup>®</sup> bringen
2. Lernknopf (L) am Empfänger kurz drücken (bis LED blinkt)
  - Sofort Schiebeschalter von DEL auf SET stellen
  - Die LED des econ.maxx blinkt nun 2x zur Bestätigung daß der Code angenommen wurde.

Zum Löschen der Codierung gehen Sie wie oben vor, jedoch wird der Schiebeschalter von SET auf DEL gestellt.

Der Funk-Bewegungsmelder kann an jeder gewünschten Stelle mit beigefügtem Doppelklebeband oder Schrauben befestigt werden. Abb 4 Batterie wechseln wenn die LED im Sensor blinkt.

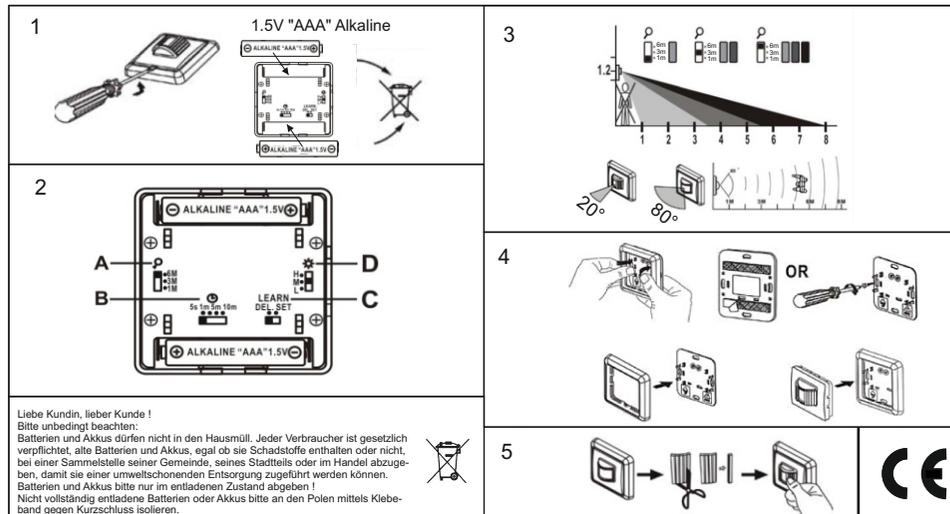

Serviceadresse: Evenes GmbH  
Rote Länder 4  
7233 Balingen

eMail: info@evenes.de

## Bedienungsanleitung für Funk-Bewegungsmelder



Der Funk-Bewegungsmelder ermöglicht ein komfortables Schalten des econ.maxx<sup>®</sup>. So kann z.B. beim Betreten des Bades die Zirkulationspumpe automatisch gestartet werden.

Der Funk-Bewegungsmelder besitzt einen Fixcode und muss vor der Verwendung beim econ.maxx - Empfänger eingelernt werden.

### Installation:

Lösen Sie den Hauptteil mit einem Schraubendreher vom Rahmen und legen Sie 2 Batterien vom Typ AAA 1,5V Alkaline ein. Abb. 1 Die Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten. Im geöffneten Zustand können Sie nun folgende Einstellungen vornehmen. Abb. 2.

- A** Erfassungsbereich (1-3m, 1-6m, 1-8m) Abb. 3
- Der Erfassungsbereich kann durch Entnahme bzw. Verkleinerung der mitgelieferten Abdeckungen vergrößert werden. Vertikal max 65° Horizontal max 80°
- B** Ausschaltzeit (5 sec./1 min./5 min./10 min.) Nach Verlassen des Erfassungsbereiches schaltet der Bewegungsmelder nach der eingestellten Zeit aus.
- C** Schiebeschalter auf DEL stellen
- D** Lichtempfindlichkeit H/M/L (Tag / Abend / Nacht) wählen


### Sender-Codierung:

Zur Codierung auch die Bedienungsanleitung des econ.maxx<sup>®</sup> beachten.

1. Funk-Bewegungsmelder in die Nähe des econ.maxx<sup>®</sup> bringen
2. Lernknopf (L) am Empfänger kurz drücken (bis LED blinkt)
  - Sofort Schiebeschalter von DEL auf SET stellen
  - Die LED des econ.maxx blinkt nun 2x zur Bestätigung daß der Code angenommen wurde.

Zum Löschen der Codierung gehen Sie wie oben vor, jedoch wird der Schiebeschalter von SET auf DEL gestellt.

Der Funk-Bewegungsmelder kann an jeder gewünschten Stelle mit beigefügtem Doppelklebeband oder Schrauben befestigt werden. Abb 4 Batterie wechseln wenn die LED im Sensor blinkt.

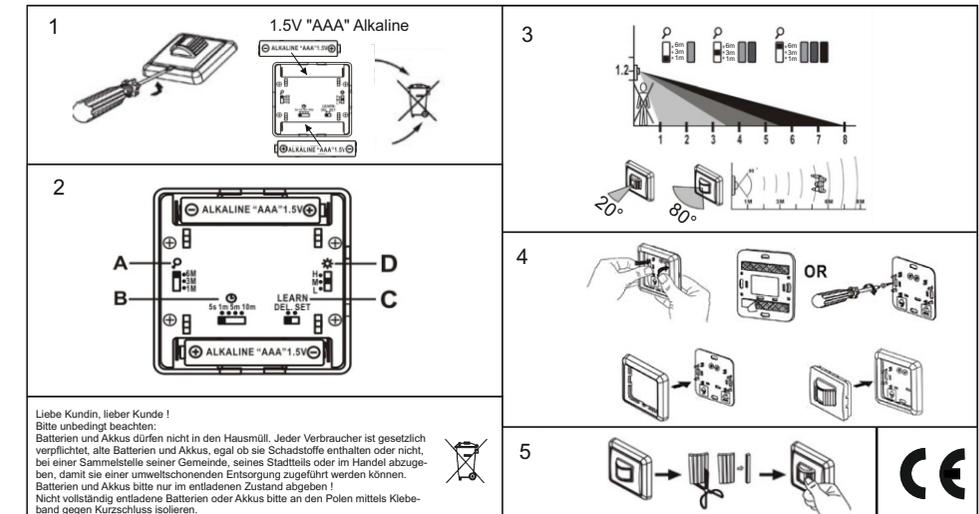

Serviceadresse: Evenes GmbH  
Rote Länder 4  
7233 Balingen

eMail: info@evenes.de