

Service

Inhalt

Sicherheitshinweise	3
Symbolerklärung	3
Kontakt	3
Zielgruppe	3
Aufbau	4
Fehlerbehebung nach Fehlerbild	5
Servicevorgänge	6

Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Fachkräfte gemäss EN IEC 62079:2001.

Symbolerklärung

	WARNUNG	Weist auf eine mögliche gefährliche Situation hin, die Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.
		Weist auf eine wichtige Information hin.

Sicherheitshinweise

Arbeiten an elektrischen Bauteilen


 **WARNUNG**
Netzkabel steht unter elektrischer Spannung
Elektrischer Schlag bei Berührung der offenen Kontakte

- ▶ Stromversorgung für die Arbeiten bauseitig unterbrechen.

Kontakt

Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie Ihre zuständige Geberit Vertriebsgesellschaft oder besuchen Sie www.geberit.com.

Aufbau

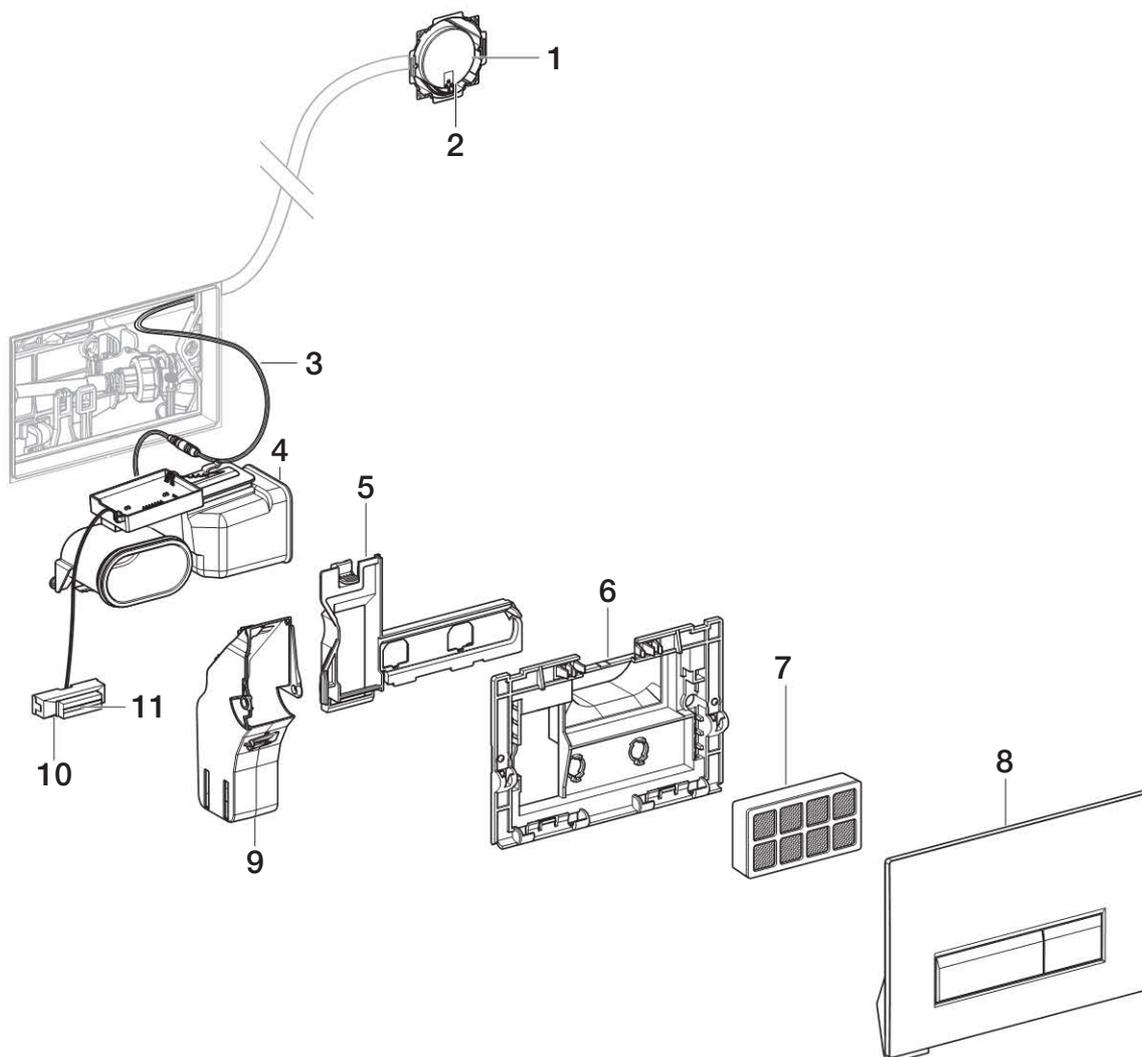

- 1 Netzteil
- 2 LED Netzteil
- 3 Steckverbindung zwischen Absaugeinheit und Netzteil
- 4 Absaugeinheit
- 5 Schutzplatte
- 6 Befestigungsrahmen
- 7 Aktivkohlefilter
- 8 Betätigungsplatte mit Schwenkrahmen
- 9 Auffangbecher für Spülkastenstein
- 10 Taste für Geruchsabsaugung
- 11 LED Taste für Geruchsabsaugung

Fehlerbehebung nach Fehlerbild

Fehlerbild	Ursache	Fehlerbehebung	Service	Abhilfe durch
Geruchsabsaugung läuft nicht und LED am Netzteil leuchtet	- Steckverbindung zwischen Netzteil und Absaugeinheit ist nicht eingesteckt	• Steckverbindung erstellen		Sanitärinstallateur
	- Absaugeinheit ist defekt	• Absaugeinheit ersetzen	Siehe Serviceanleitung Seite 8	
	- Taste für Geruchsabsaugung ist defekt	• Absaugeinheit ersetzen	Siehe Serviceanleitung Seite 8	
Geruchsabsaugung läuft nicht und LED am Netzteil leuchtet nicht	- Netzteil ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen	• Netzteil anschliessen	Siehe Serviceanleitung Seite 6	Elektrofachkraft
	- Sicherung im Elektroverteiler der Wohnung ist defekt	• Sicherung ersetzen		
	- Netzteil ist defekt	• Netzteil ersetzen	Siehe Serviceanleitung Seite 6	
LED auf der Taste für Geruchsabsaugung blinkt	- Aktivkohlefilter ist verbraucht	• Aktivkohlefilter ersetzen	Siehe Anleitung auf dem neuen Filter	Endkunde
Geruchsabsaugung läuft zu lange oder zu kurz	- Absaugdauer der Geruchsabsaugung entspricht nicht dem Kundenbedürfnis	• Auf eine andere Stufe umstellen	Siehe Serviceanleitung Seite 7	Sanitärinstallateur
Taste für Geruchsabsaugung klemmt	- Taste ist verschmutzt	• Betätigungsplatte demontieren und die verschmutzten Teile reinigen	Siehe Serviceanleitung Seite 8 Schritt 1 bis 3	Endkunde
	- Taste für Geruchsabsaugung wird durch den Schwenkrahmen eingeklemmt	• Kontrollieren, ob der Schwenkrahmen richtig geschlossen ist und falls nötig schliessen		

Servicevorgänge


Netzteil ersetzen

Defektes Netzteil ausbauen


⚠️ WARNUNG
Netzkabel steht unter elektrischer Spannung
Elektrischer Schlag bei Berührung der offenen Kontakte

▶ Stromversorgung für die Arbeiten bauseitig unterbrechen.


1

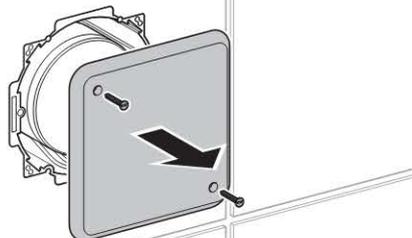


2

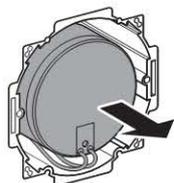

3

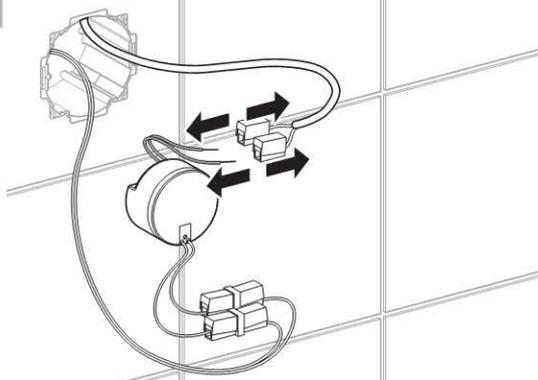


4

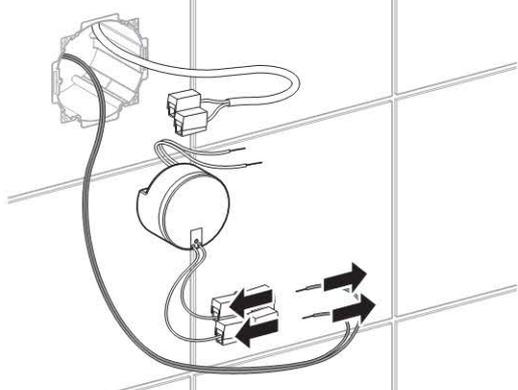


Neues Netzteil einbauen


1

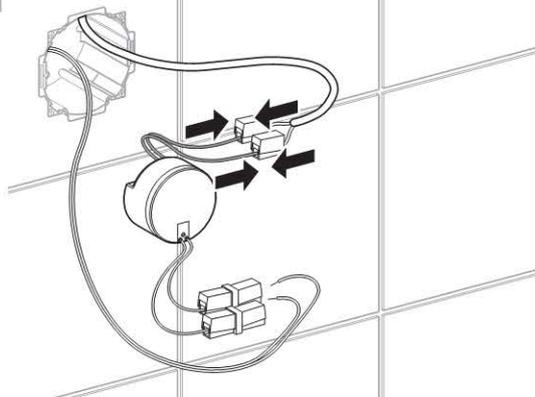


2

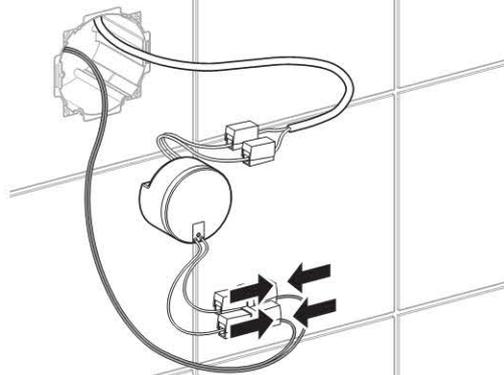

3

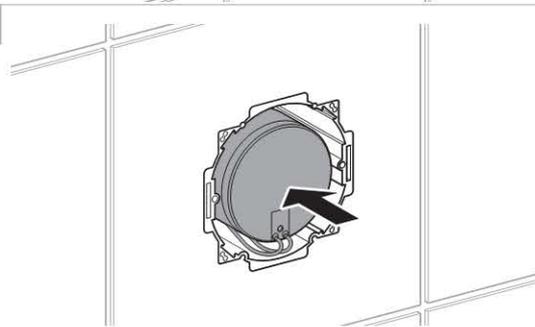



4

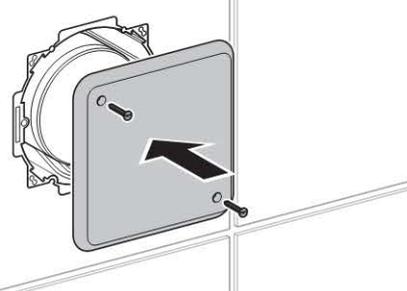

Absaugdauer der Geruchsabsaugung ändern

- 1** Änderungsmodus aktivieren. Die Steckverbindung an der Absaugeinheit (A) oder am Netzteil (B) 5 s unterbrechen


i Beim Verbinden der Steckverbindung blinkt die LED auf der Taste für Geruchsabsaugung (A) und leuchtet auf dem Netzteil (B). Der Änderungsmodus ist nun während 10 min aktiv.

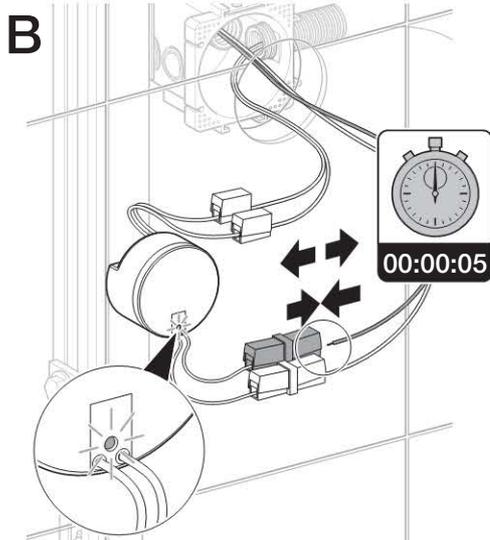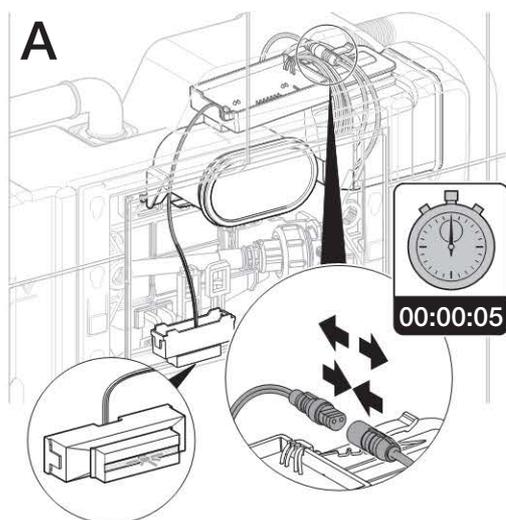


- 2** Zum Abfragen der aktuellen Einstellung Taste für Geruchsabsaugung 5 s gedrückt halten.

Die LED beginnt zu blinken.


- i**
- einmal Blinken: Einstellung 5 min
 - zweimal Blinken: Einstellung 10 min (Werkseinstellung)
 - dreimal Blinken: Einstellung 15 min

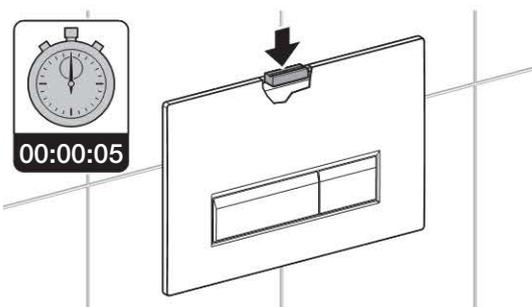

- 3** Zum Auswählen der gewünschten Einstellung Taste für Geruchsabsaugung erneut drücken. Mit jedem Drücken wechselt die Einstellung zur nächsten Stufe. Die gewählte Einstellung wird durch Blinken der LED bestätigt..

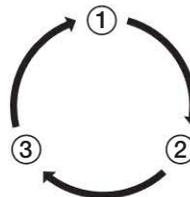


- 4** Nach Erreichen der gewünschten Einstellung Taste für Geruchsabsaugung gedrückt halten, bis LED aufleuchtet.

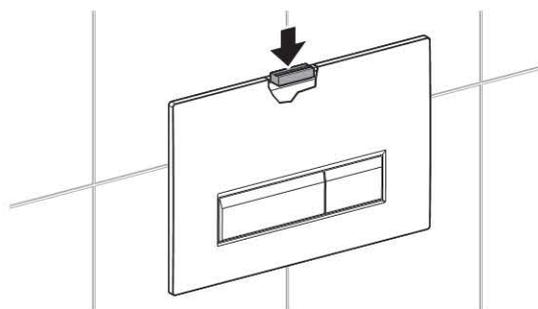**Ergebnis**


Die Einstellung ist gespeichert.

Absaugeinheit austauschen


1

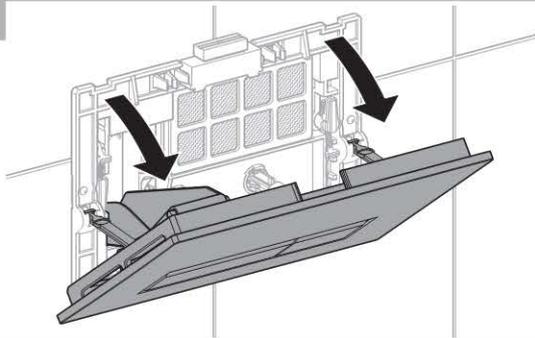


2

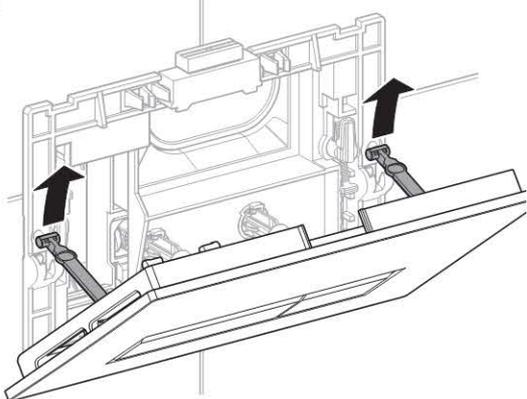


3

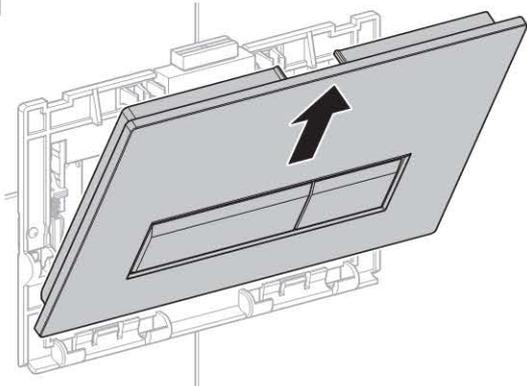


4

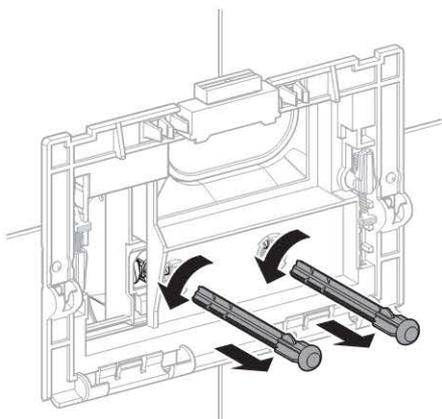


5

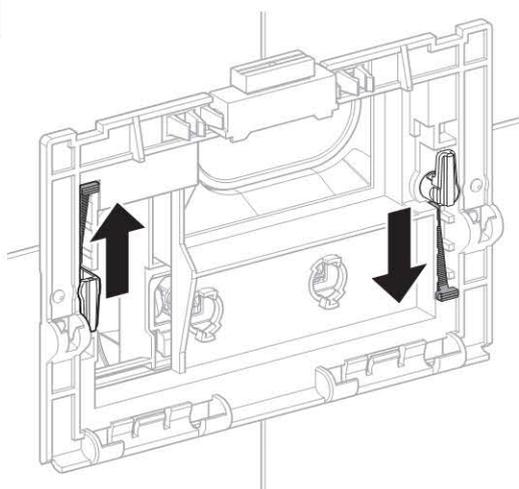


6

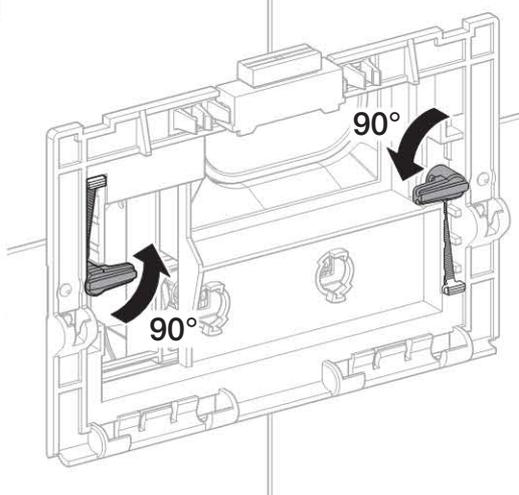


7

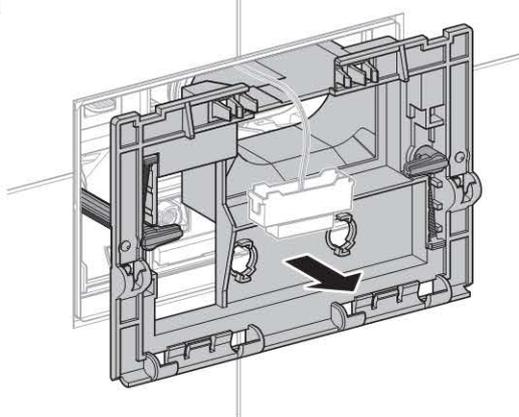


8

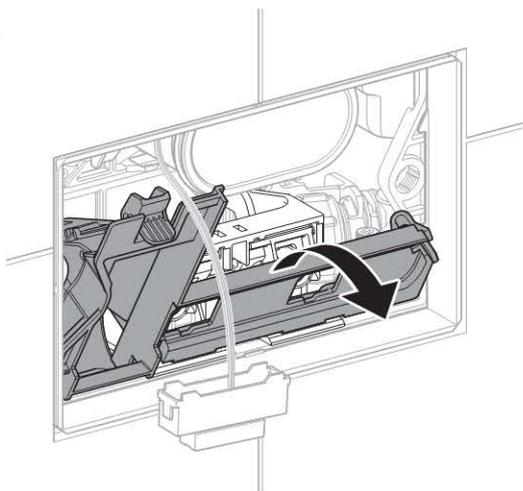


9

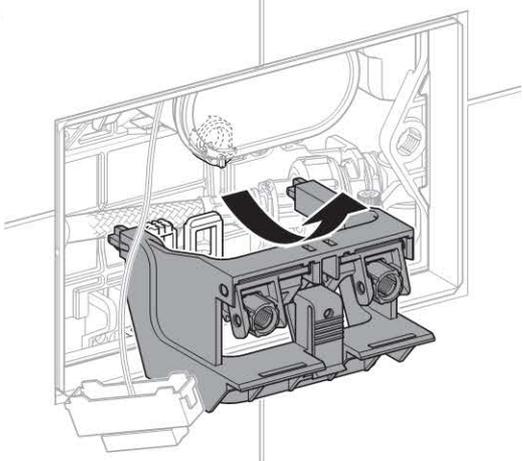


10

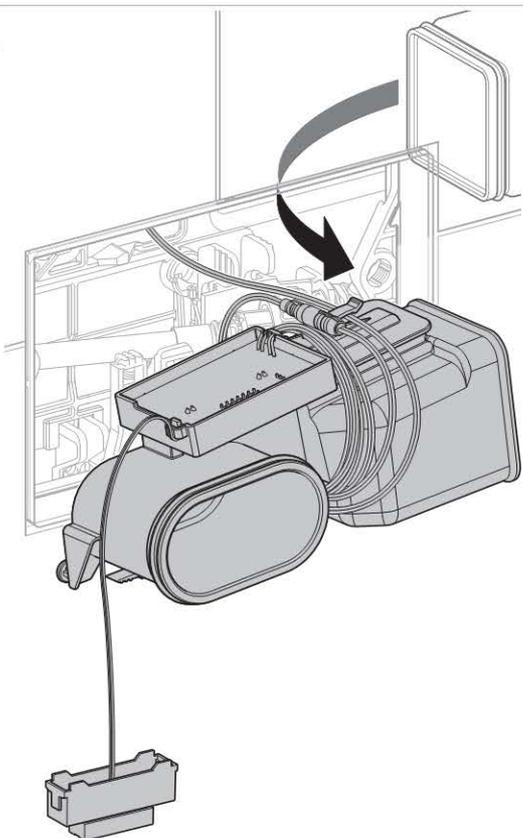


11

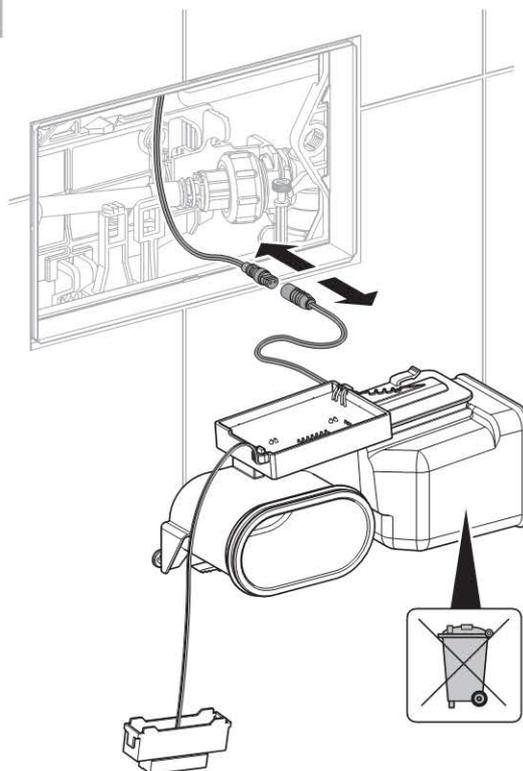


12

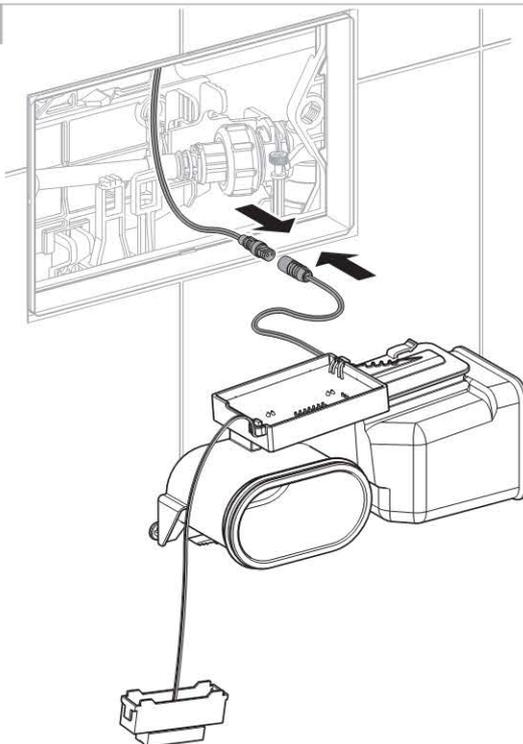


13

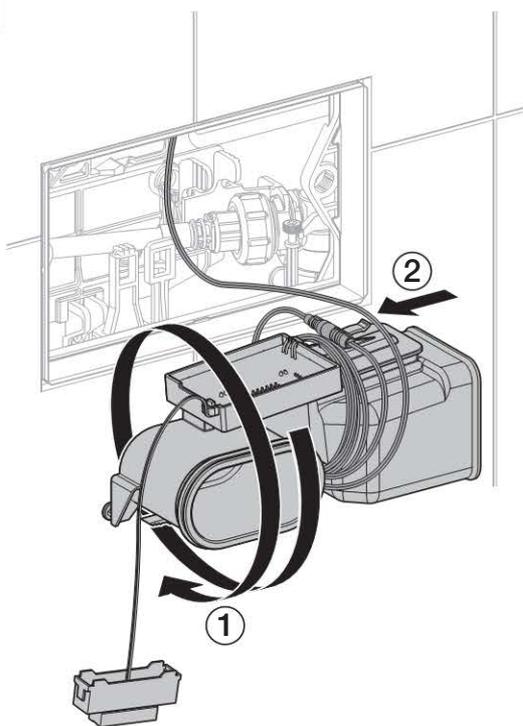


14

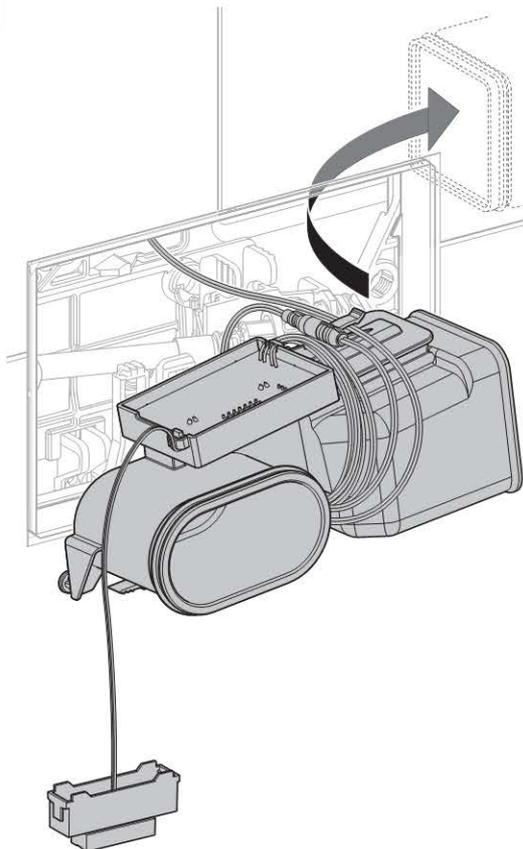


15

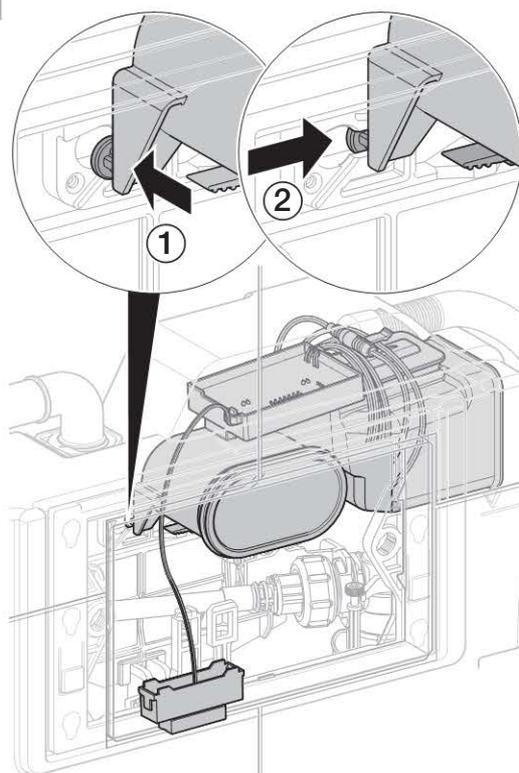


16

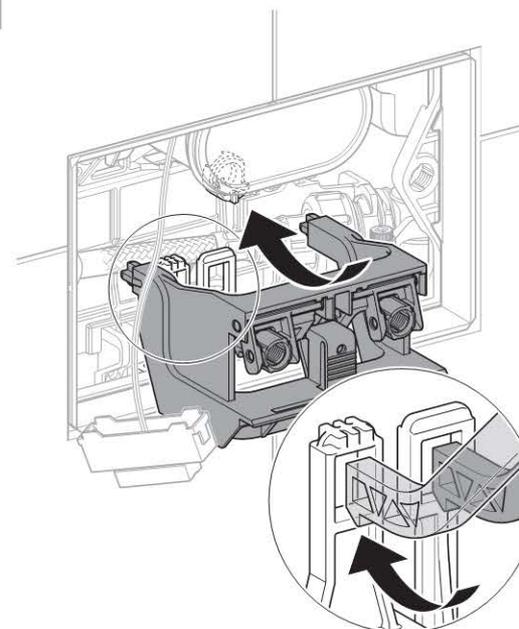


17

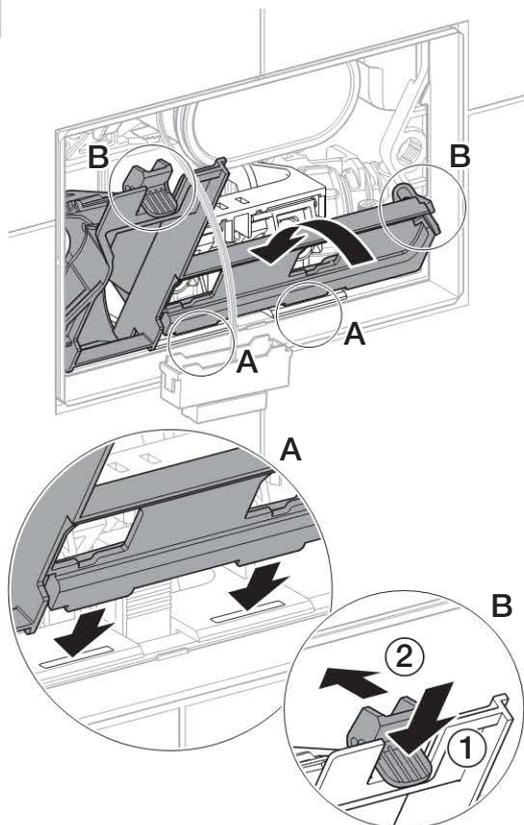


18

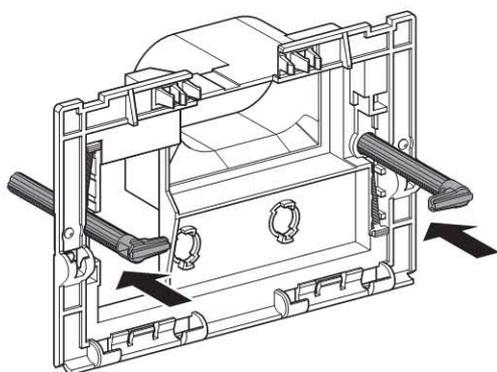


19

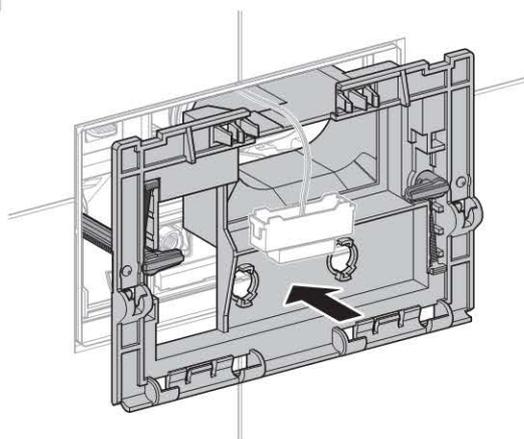


i

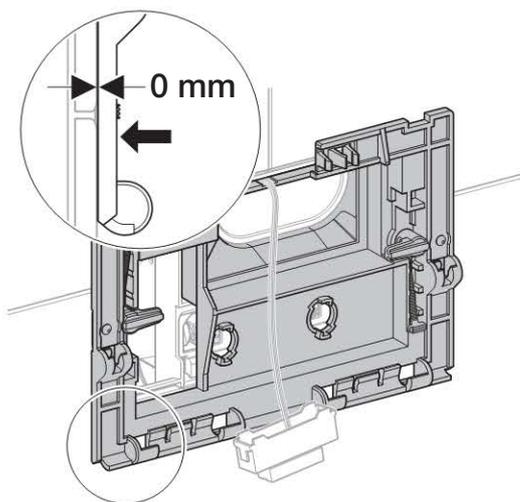


20

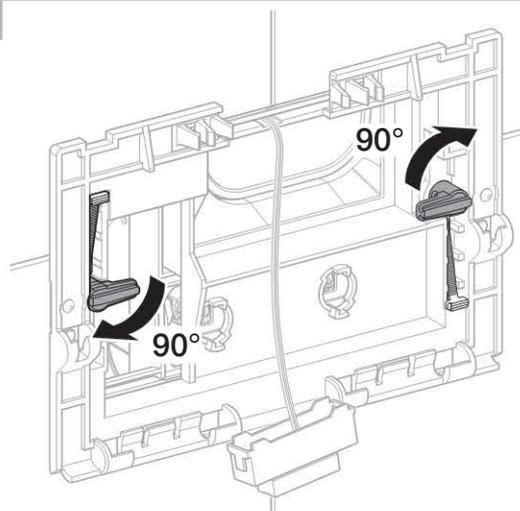


21

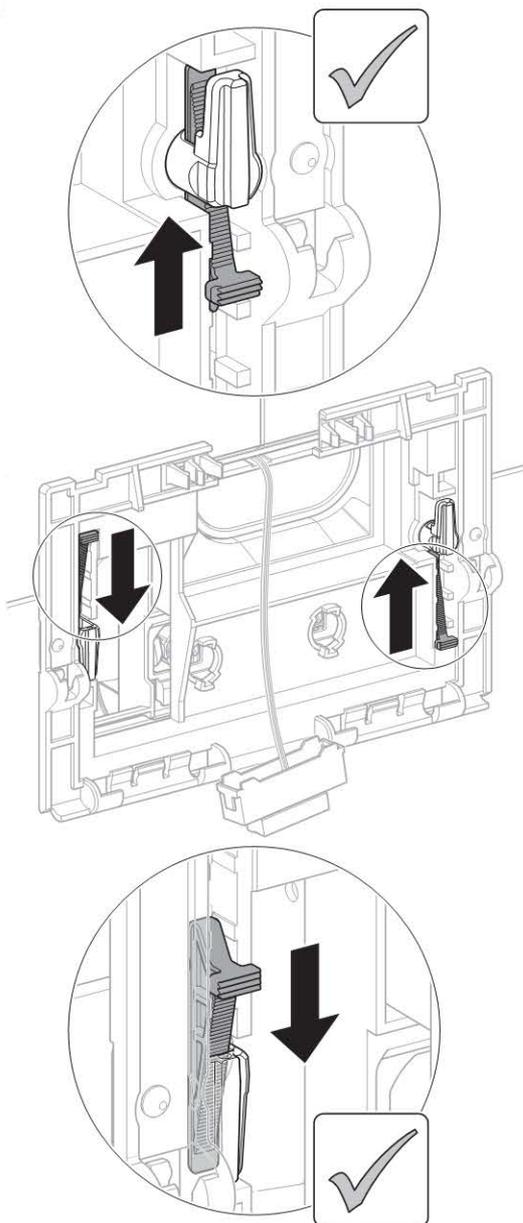


22

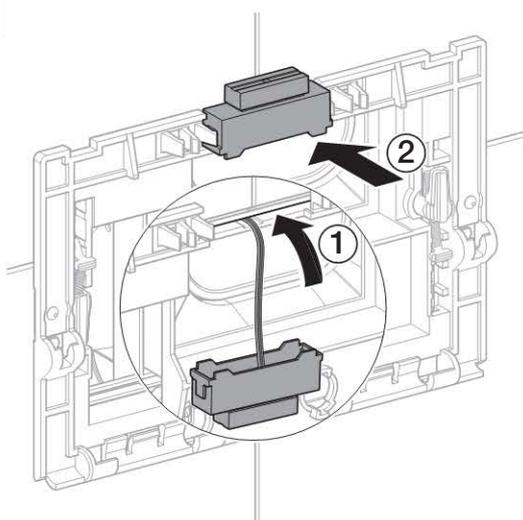


23

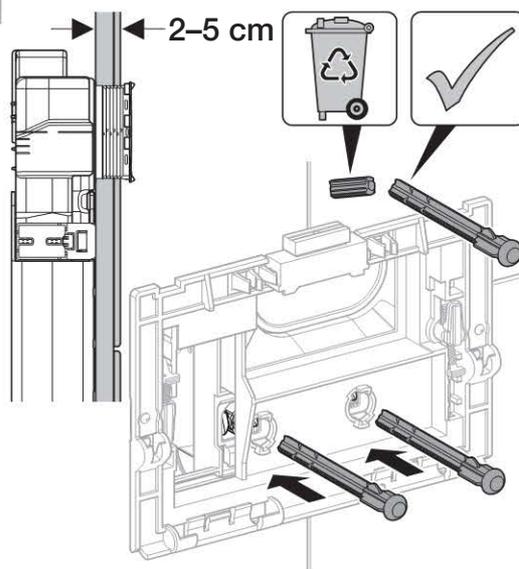


24

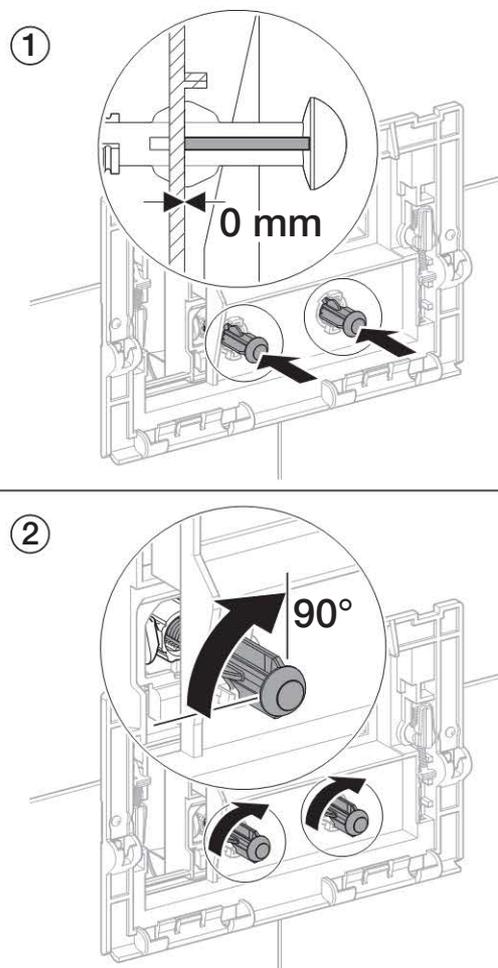


25

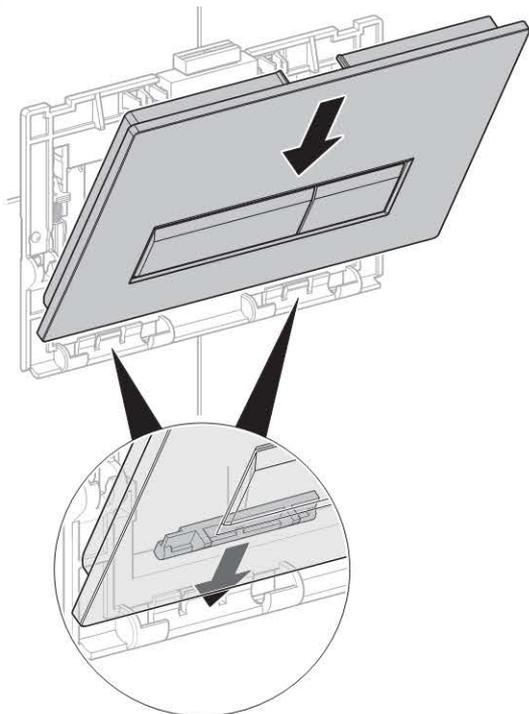


26

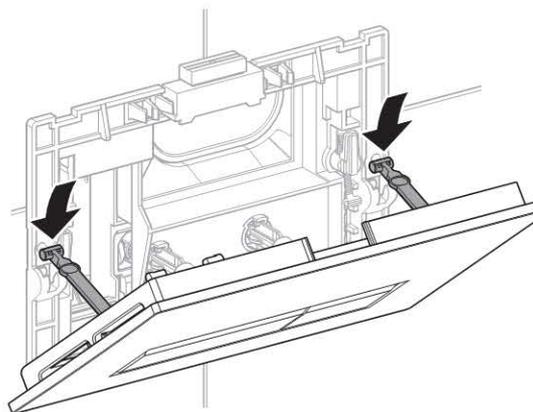


27

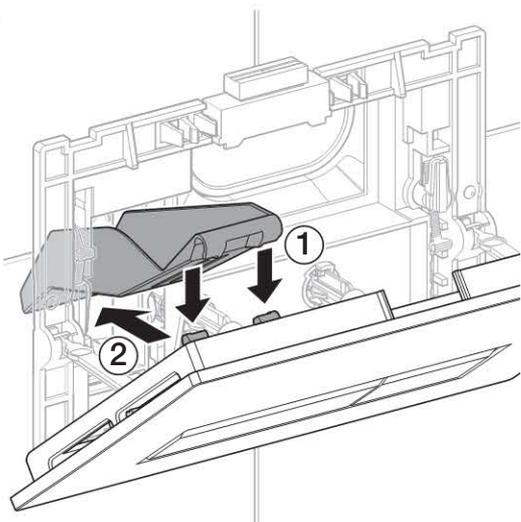

28

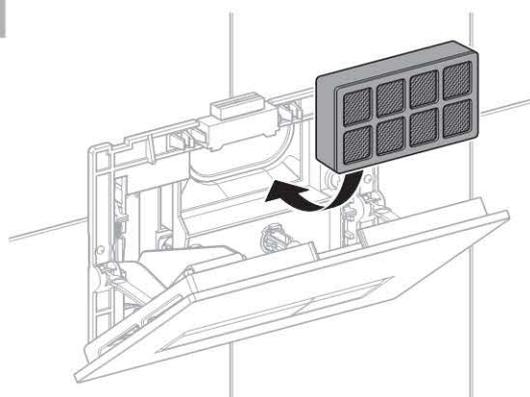


29

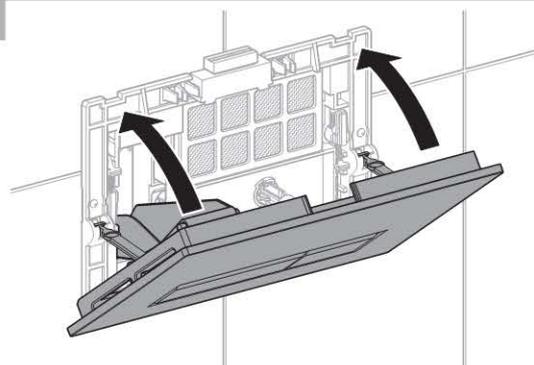


Funktionsprüfung


1

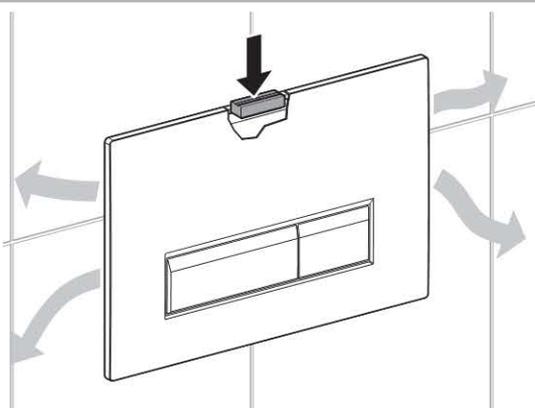


2

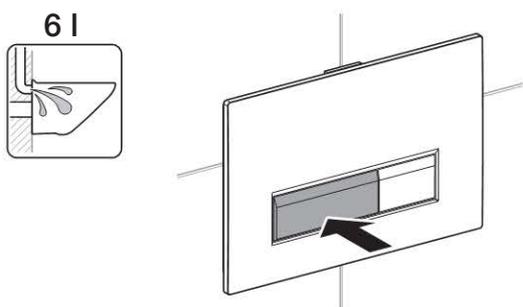


3

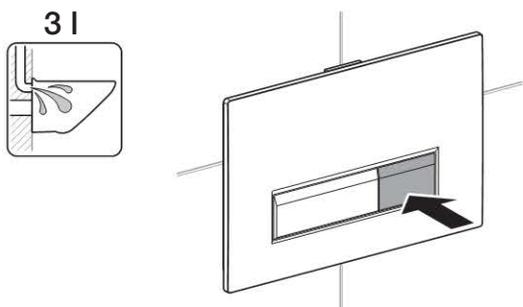

4

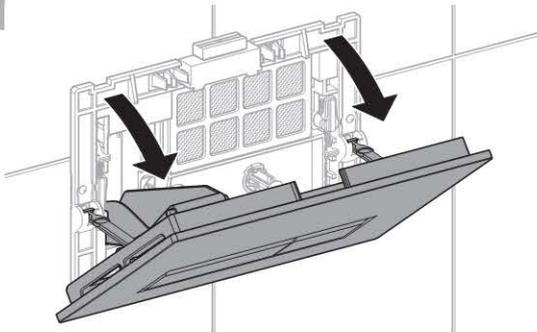

5

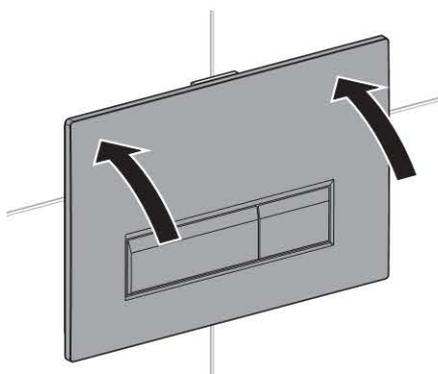

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

dokumentation@geberit.com

→ www.geberit.com