

DE MONTAGEANLEITUNG


EN INSTALLATION MANUAL

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DE BADMÖBEL-SERIE ELA

EN BATH FURNITURE SERIES ELA

FR MEUBLE DE SALLE DE BAIN SÉRIE ELA

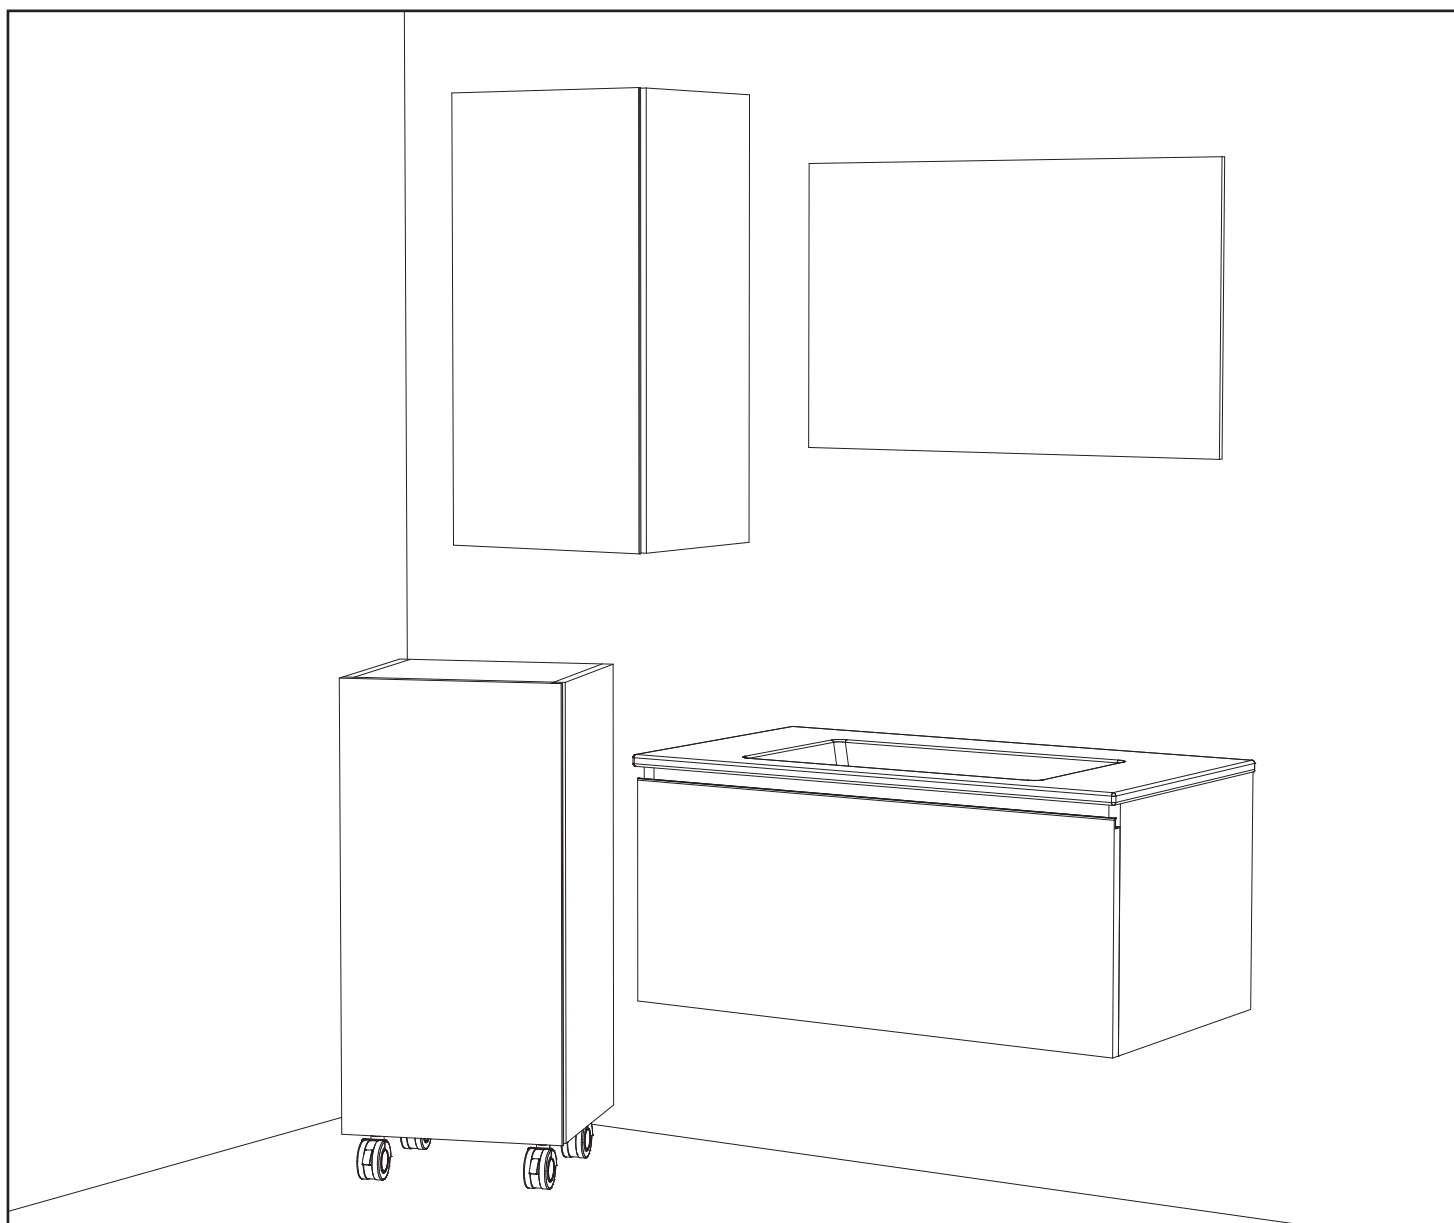




DE WASCHTISCHUNTERSCHRANK | HOCHSCHRANK | ROLLCONTAINER | SPIEGEL

EN WASHBASIN BASE CABINET | TALL CABINET | ROLL CONTAINER | MIRROR


FR MEUBLE SOUS VASQUE | ARMOIRE HAUTE | CAISSON ROULANT | MIROIR



- DE** Montage sollte nur durch fachkundige Personen erfolgen.
- EN** The assembly should only be performed by respectively skilled persons.
- FR** Le montage devrait être confié à un personnel qualifié.

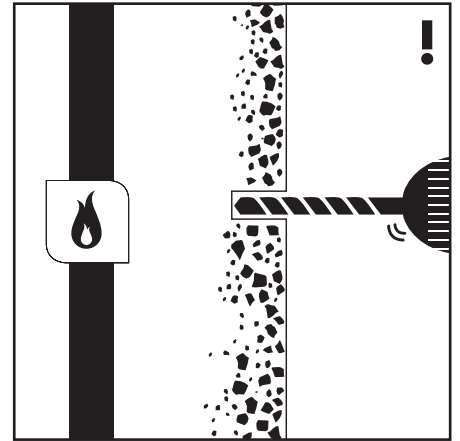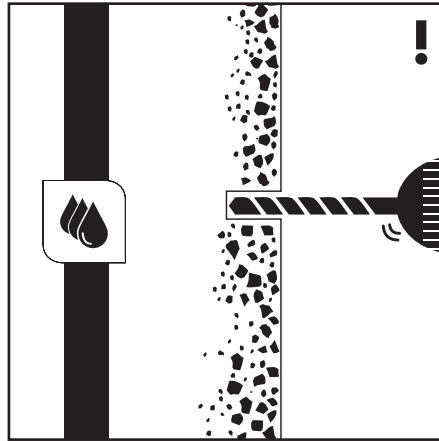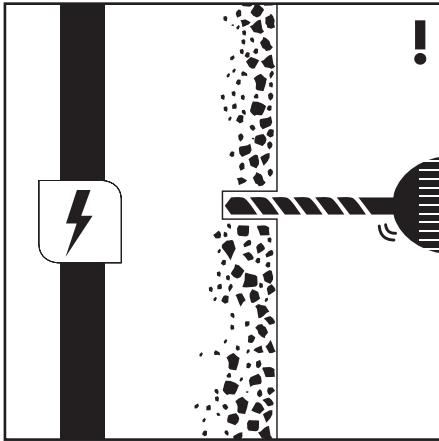



- DE** Hinweis: Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen gut auf!
- EN** Note: Keep this manual for future consultation.
- FR** Consigne : conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

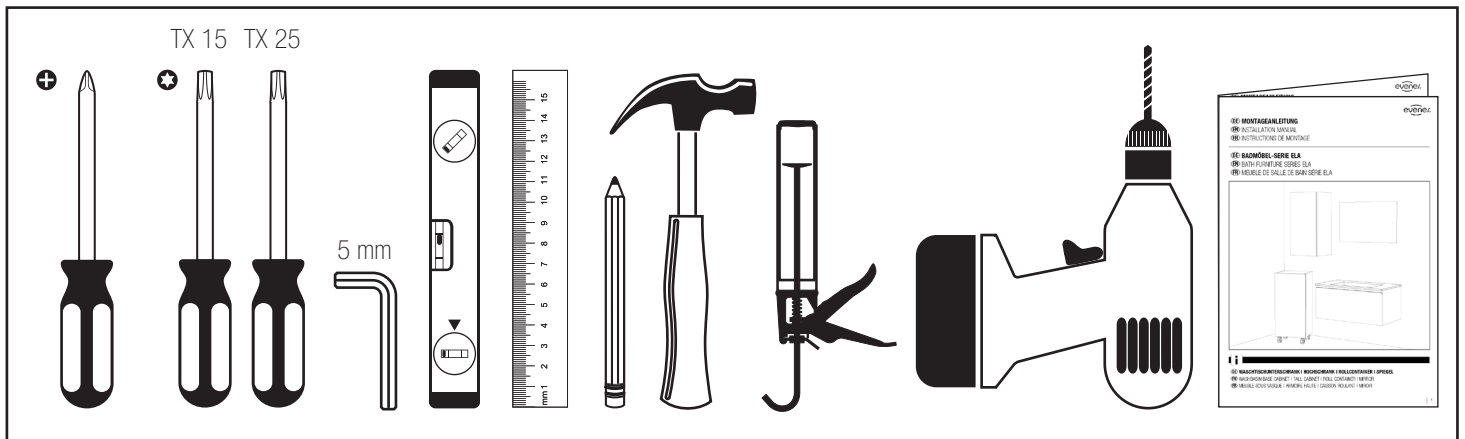



- DE** Zur Wandmontage beigelegtes Montagmaterial ist zur Montage an Betonwänden geeignet!
- EN** Attached installation material is suitable for the installation on concrete walls.
- FR** Le matériel de montage mural convient pour un montage sur murs de béton!






DE WASCHTISCHUNTERSCHRANK **EN** WASHBASIN BASE CABINET **FR** MEUBLE SOUS VASQUE

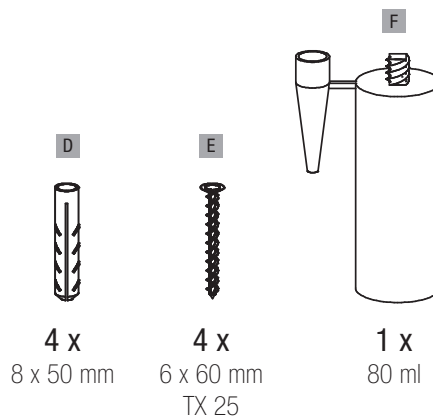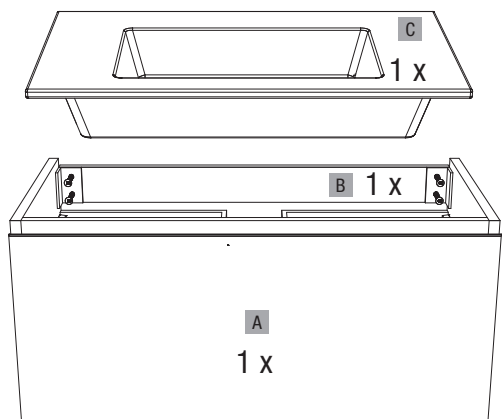

DE HOCHSCHRANK **EN** TALL CABINET **FR** ARMOIRE HAUTE

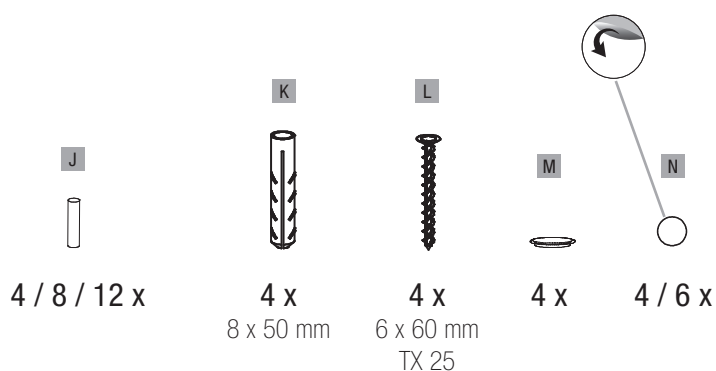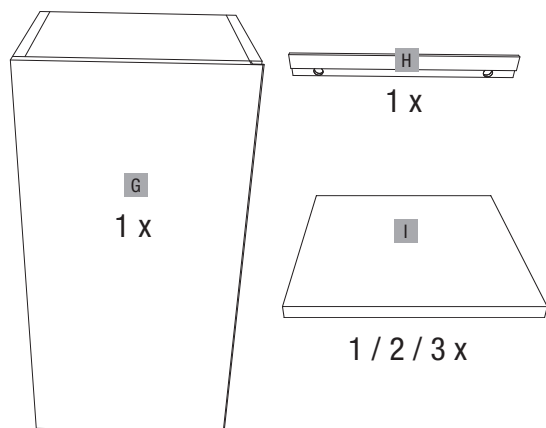







DE SPIEGEL **EN** MIRROR **FR** MIROIR

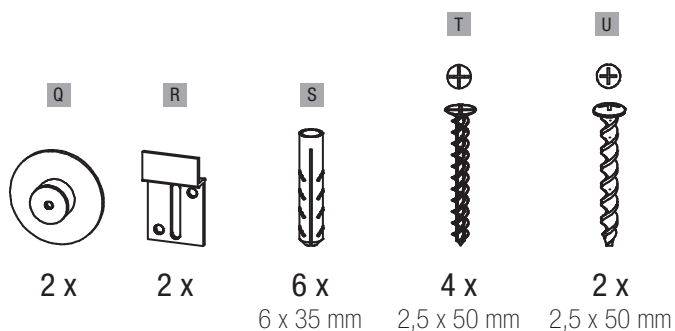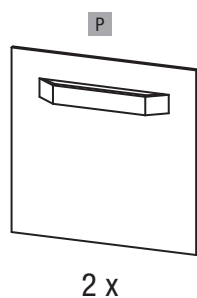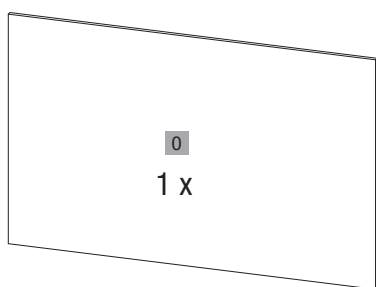

DE WASCHTISCHUNTERSCHRANK

EN WASHBASIN BASE CABINET









FR MEUBLE SOUS VASQUE

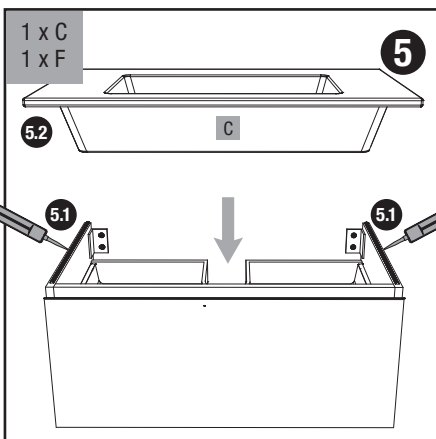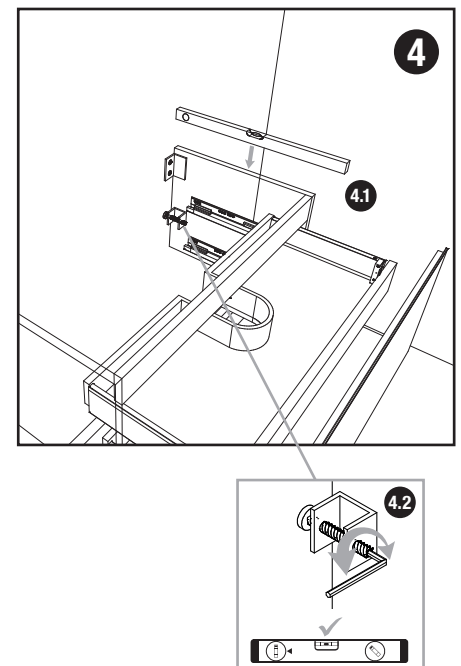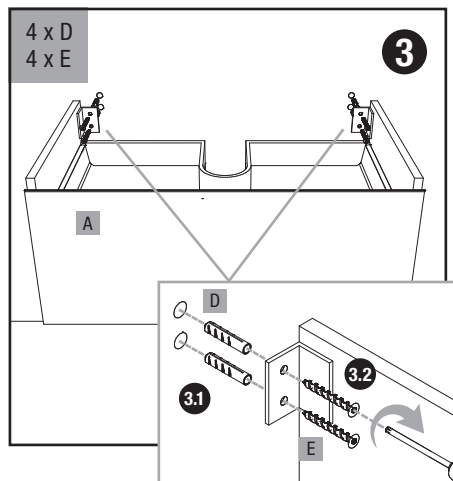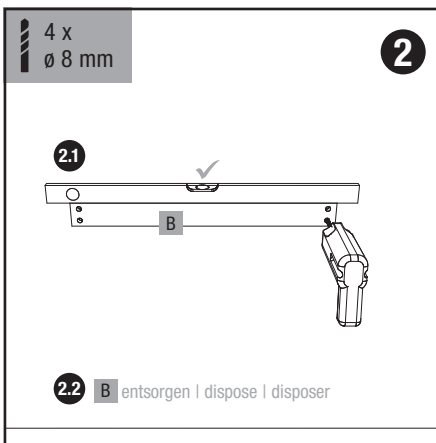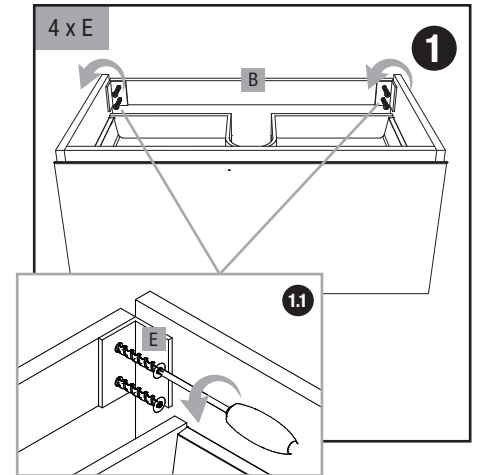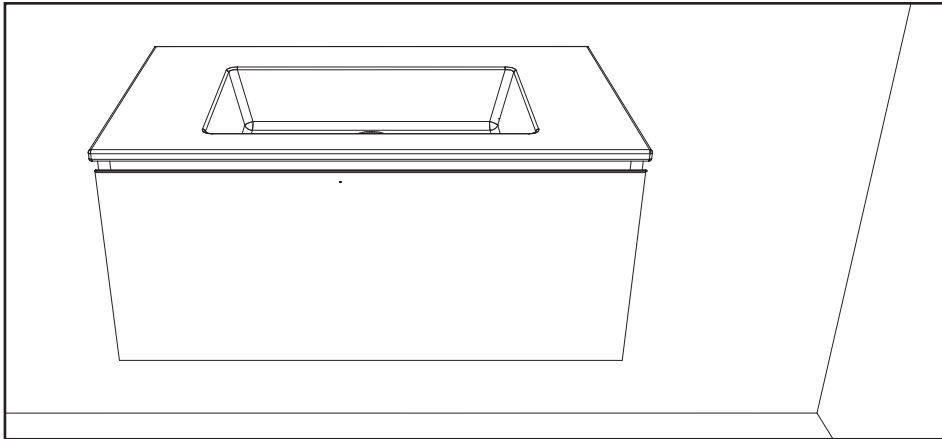

DE HOCHSCHRANK

EN TALL CABINET


FR ARMOIRE HAUTE

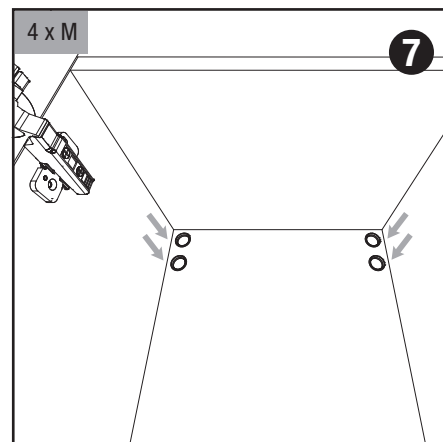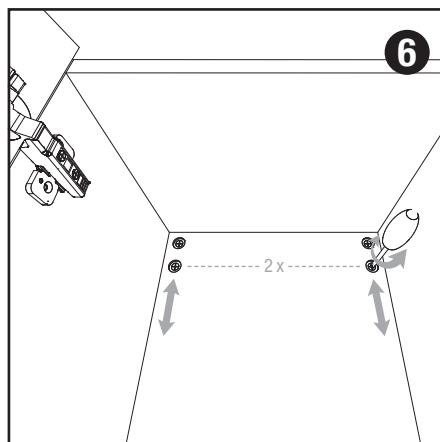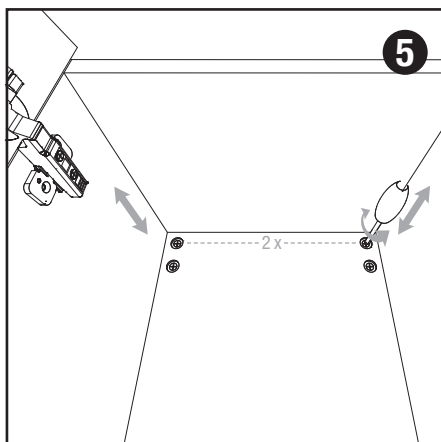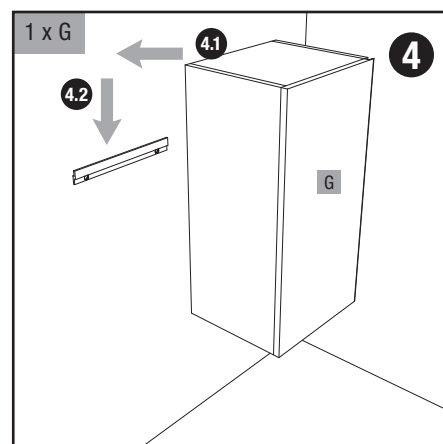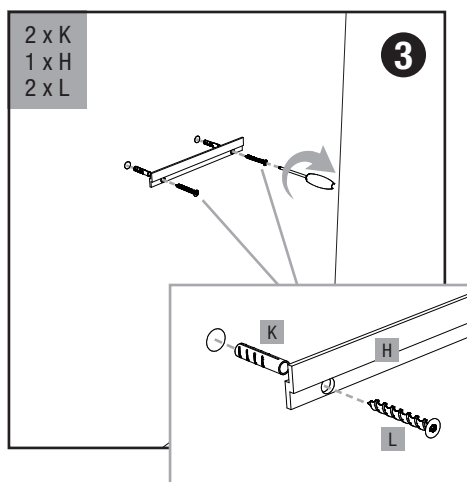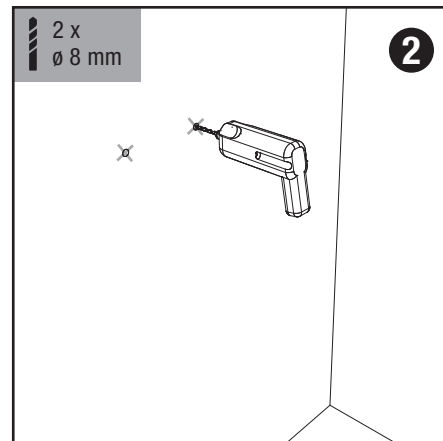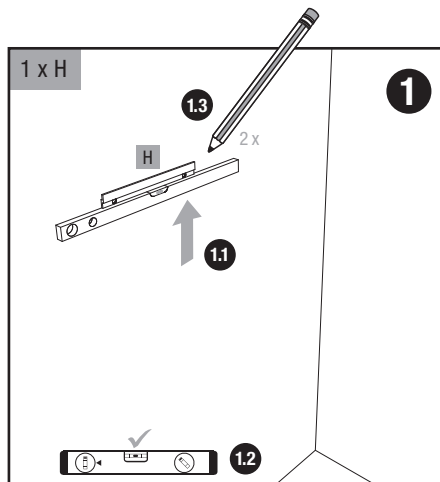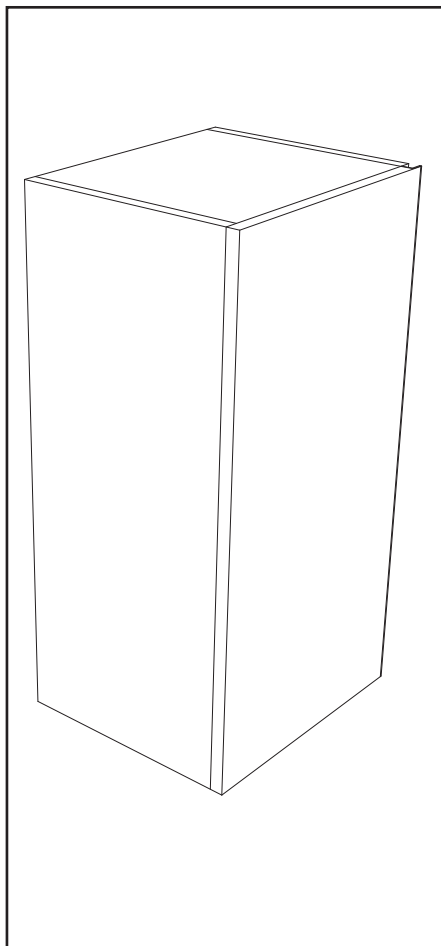

DE ROLLCONTAINER

EN ROLL CONTAINER


FR CAISSON ROULANT

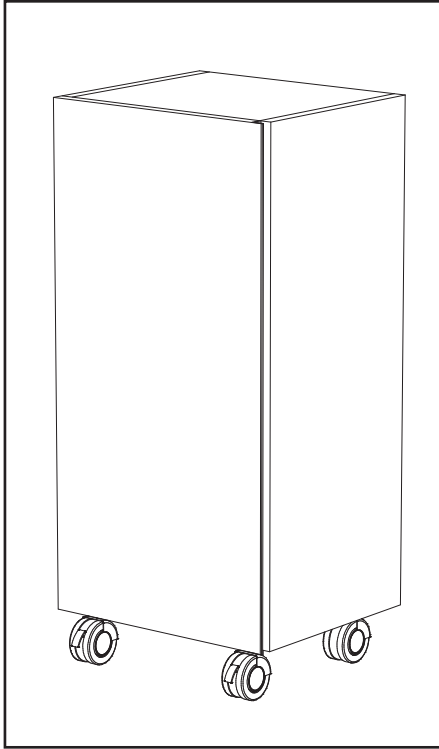

DE HOCHSCHRANK & ROLLCONTAINER: FACHBÖDEN EINSETZEN

EN TALL CABINET & ROLL CONTAINER: INSERT SHELVES





FR ARMOIRE HAUTE & CAISSON ROULANT : INSÉRER DES ÉTAGÈRES

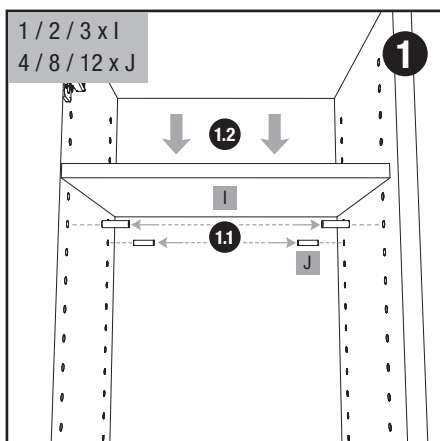

DE HOCHSCHRANK & ROLLCONTAINER: UMBAU ANSCHLAG LINKS → ANSCHLAG RECHTS

EN TALL CABINET & ROLL CONTAINER: CONVERSION STOP LEFT → STOP RIGHT

FR ARMOIRE HAUTE & CAISSON ROULANT : MONTAGE BUTÉE À GAUCHE → BUTÉE À DROITE

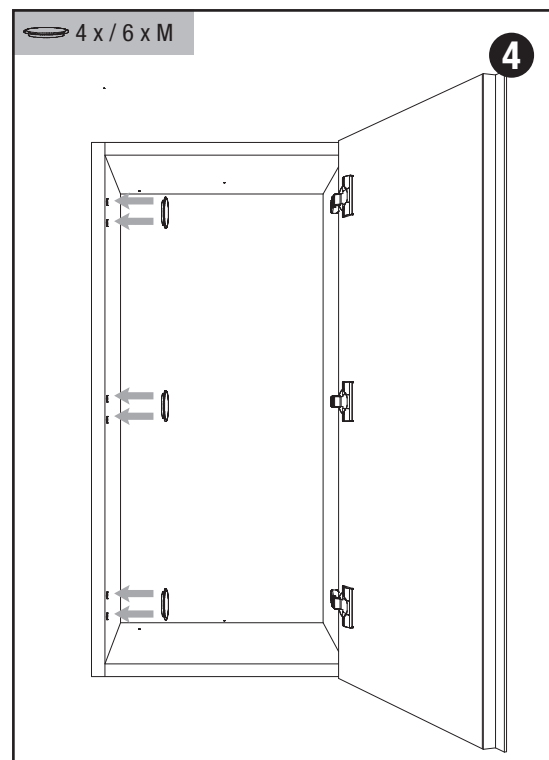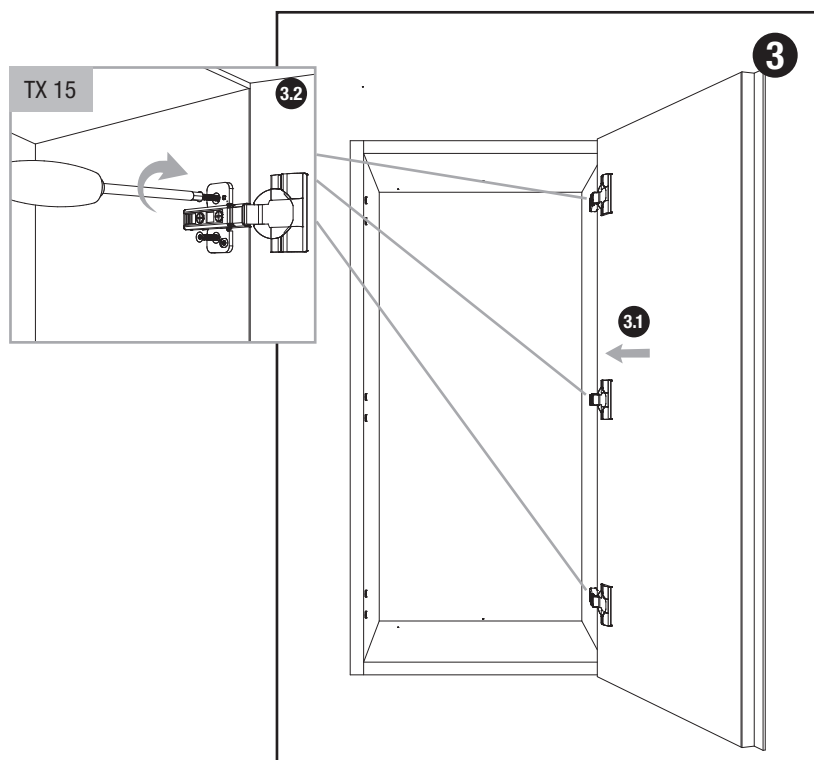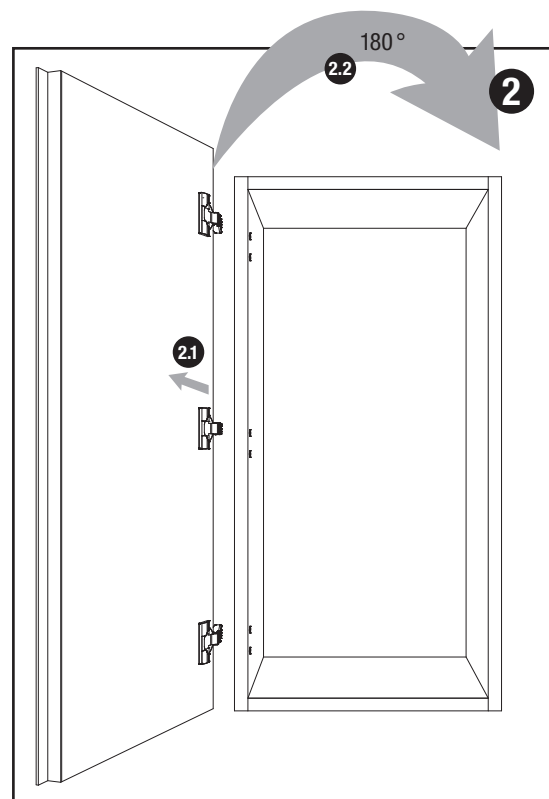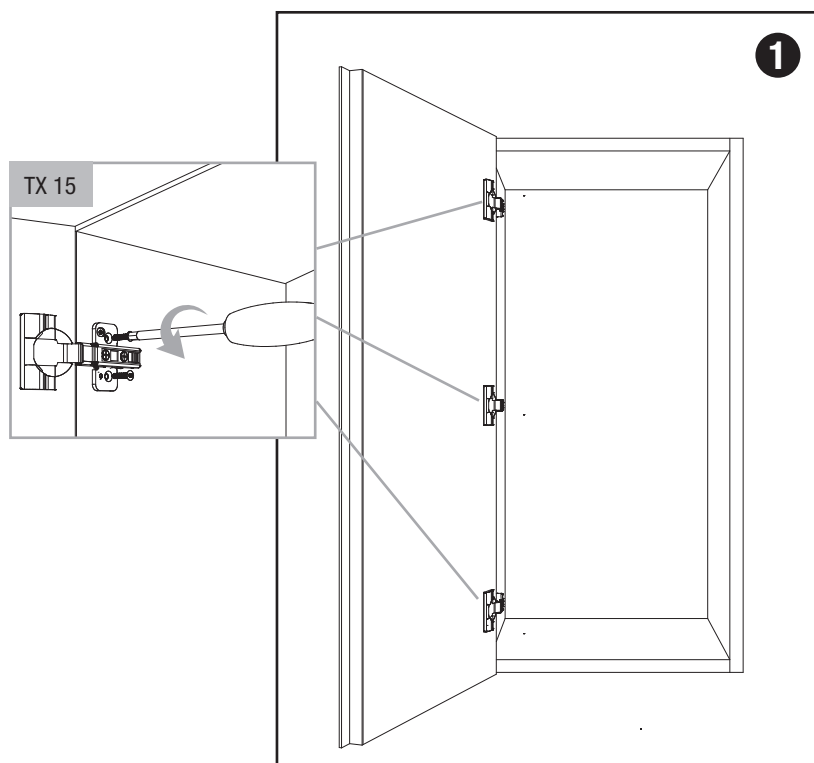

DE SPIEGEL

EN MIRROR

FR MIROIR

